




FREEFLOAT™

Mailbox 4669 / 4803 ER Breda / The Netherlands / i: freefloat.net
 Patent pending / Made in China / Freefloat is a dutch design and invention

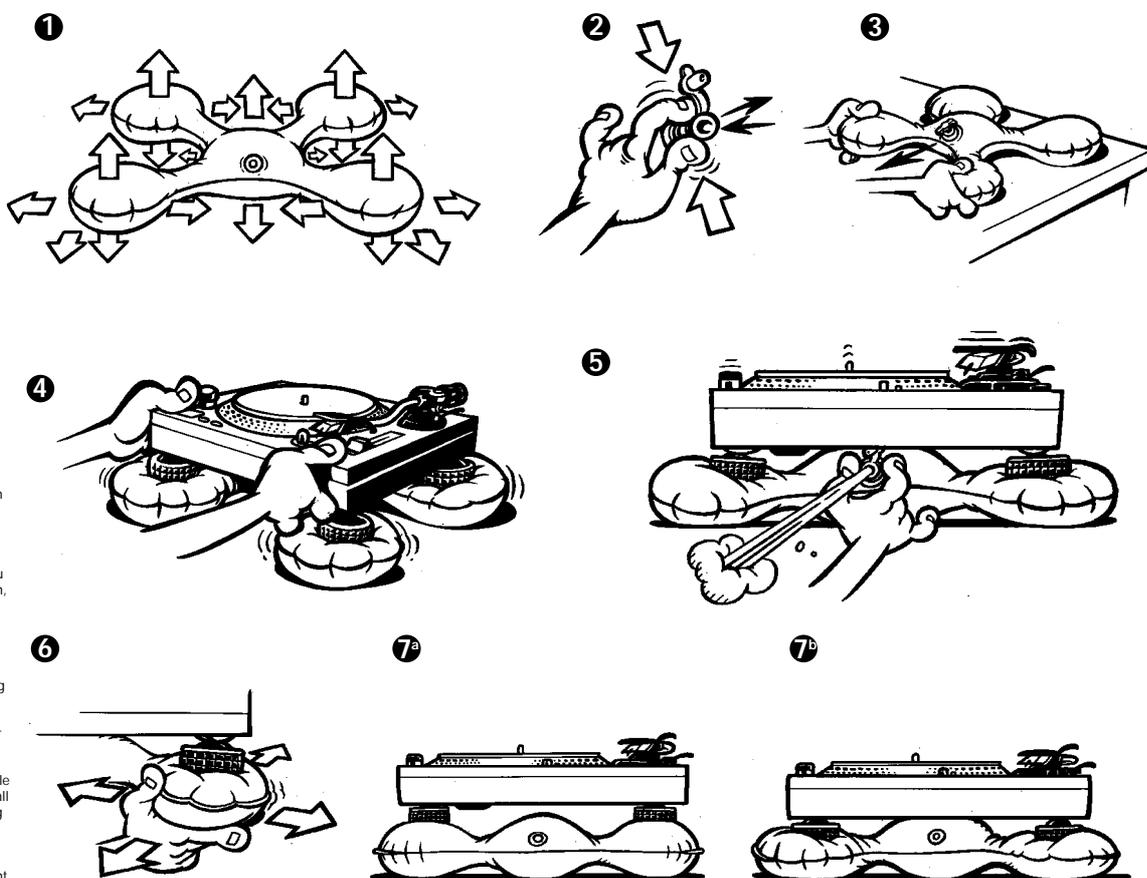

Mit dem Kauf von Freefloat haben Sie ein praktisches Werkzeug erworben, das Sie in die Lage versetzt das Springen von Tonabnehmernadeln und Rückkopplungen entscheidend zu reduzieren. Und zwar so drastisch, dass Sie staunen werden. Umständliche stossdämpfende Konstruktionen werden hiermit völlig überflüssig.

Freefloat sorgt für Stossdämpfung und Stabilität in einem. Die Dämpfung entsteht durch die Federung und die Rollwirkung der vier Bälle in den Ecken. Die Stabilität wiederum entsteht durch die Verbindung der vier Bälle über Luftrohre mit dem fünften Ball in der Mitte. Die optimale Wirkung von Freefloat wird durch die richtige Kombination von Flexibilität (Härte der Bälle) mit Stabilität (Härte der Rohre) erreicht.

1 Die Vorteile der Verwendung von Freefloat

- 1) Ihr Plattenspieler leidet 10 bis 20 mal weniger unter Stossbewegungen aus der Umgebung, das gilt sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung.
- 2) Aufgrund des dämpfenden Effektes von Freefloat können um 20-30 dB (!) höhere Lautstärken des gesamten Frequenzspektrums realisiert werden, bevor Rückkopplungen auftreten

2 Das Aufblasen von Freefloat

Freefloat kann sowohl mit dem Mund als auch mit einer Handpumpe aufgeblasen werden. Ziehen Sie das Ventil erst nach Ausssen und lösen Sie anschließend den Stöpsel. Bitte beachten Sie beim Aufblasen mit dem Mund, dass Sie die Unterseite des Ventils mit dem Daumen und Zeigefinger leicht zusammen-drücken, um so die Kappe des Ventils zu öffnen. Freefloat sollten Sie so voll wie möglich aufblasen. Den Stöpsel

stecken Sie dann wieder in das Ventil, das Ventil selbst aber noch nicht wieder hinein drücken.

3 Aufstellen des Plattenspielers

Legen Sie Freefloat auf den dafür vorgesehenen Platz. Beachten Sie, dass das Ventil auf der Seite des DJ's und gleichzeitig oben liegt. So können Sie einfach Luft wieder herauslassen. Freefloat muss vollkommen frei liegen. Die Wirkung von Freefloat wird schlechter, wenn Freefloat in Berührung mit anderen Gegenständen kommt.

Drehen Sie die verstellbaren Füße des Plattenspielers ganz nach oben, um daraufhin alle Füße zwei bis drei Umdrehungen zurück zu drehen. Auf diese Weise können Sie sie in beide Richtungen drehen um so den Plattenspieler vollkommen waagrecht aufzustellen. So wird die Wirkung von Freefloat optimiert. Setzen Sie den Plattenspieler auf den

Freefloat. Jeder Fuss des Plattenspielers muss auf die Mitte eines der äusseren Bälle gestellt werden und dort waagrecht eingestellt werden. Freefloat reagiert auf Luftdruckveränderungen. Sie können den Druck anpassen, indem Sie Luft aus dem Ventil herauslassen. So erreichen Sie für jede Umgebung eine optimale Aufstellung. Freefloat funktioniert in einem Festzelt mit einem Holzboden besser, wenn er nicht ganz aufgeblasen wird. In einer Discothek mit einem Betonboden sollte er dagegen voll aufgeblasen werden, um das beste Ergebnis zu erreichen. (siehe auch Abb. 7a und 7b)

6 Falls nötig, können Sie die Position der Bälle verändern, um so eine optimale Einstellung zu erreichen. Sie können die Stabilität von Freefloat anpassen, indem Sie den Winkel der Bälle in Bezug auf den Plattenspieler anpassen. Eventuell sind dann die Füße des Plattenspielers nicht mehr

in der Mitte der Bälle. Sobald die Aufstellung von Freefloat optimal ist, drücken Sie das geschlossene Ventil wieder zurück. Beachten Sie bitte, dass Sie nach jeder Luftdruckänderung den Plattenspieler wieder waagrecht ausrichten müssen.

7a Zum Schluss

Wir empfehlen Ihnen, verschiedene Einstellungen des Luftdruckes von Freefloat auszuprobieren. So können Sie am besten feststellen, welche Härte Sie in welcher Situation für eine optimale Dämpfung benötigen. Besuchen Sie auch unsere Webseite mit ausführlichen Illustrationen: www.freefloat.net

Warnung

- Freefloat ist nicht geeignet, im oder auf dem Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwendet zu werden.
- Vermeiden Sie scharfe Gegenstände in der Nähe von Freefloat
- Vermeiden Sie heisse oder

brennende Gegenstände in der Nähe von Freefloat.

Pflege

Bei regelmässigem Gebrauch können auf Freefloat runde Flecken entstehen, die durch die Füße des Plattenspielers verursacht werden. Diese Flecken können Sie einfach mit einem nassen Schwamm und etwas Seife entfernen. Freefloat darf nicht in die Waschmaschine.

Garantie

Die Garantiezeit für die Haltbarkeit der Schweissnähte beträgt 14 Tage ab Kaufdatum.

Haftung

Der Hersteller haftet nicht für falschen Gebrauch von Freefloat. Für eventuellen Schaden, der aus verkehrtem Gebrauch resultiert, kann der Hersteller nicht aufkommen.

